


Designputz «Titlis»

Verarbeitungstechnik für
Fassaden und Innenräume



Mauerimitat

Von einfach bis luxuriös – verblüffen Sie mit einer verputzten Oberfläche in Mauerimitat. Die Oberfläche partiell strukturieren und die Fugen einritzen. Den Untergrund streichen und den ersten Lasurauftrag in Kreuzschlagtechnik anbringen. Anschliessend folgt der zweite Lasuranstrich in einem deutlich kräftigeren Farbton. Die erhabenen Stellen mit einem Schwamm waschen, damit die Vertiefungen dunkler eingefärbt bleiben. Tipp: Für ein makellooses Ergebnis beim Nachwaschen häufig das Wasser wechseln.

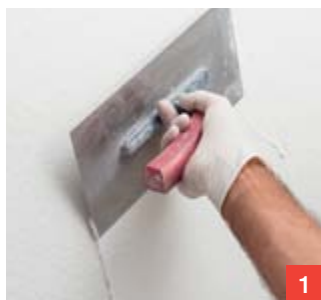

Greutol Multiplanspachtel 407 in einer Schichtstärke von 3–4 mm auf entsprechenden Untergrund auftragen. Kann auch in zwei Arbeitsgängen nass in feucht aufgetragen werden. Partiiell einige Fleckspachtelstellen zusätzlich anbringen.



Anschliessend wird die Oberfläche mit einem Nagelkissen und einer Wurzelbürste partiell strukturiert.



Nach einer Ablüftzeit von ca. 5–6 Stunden, je nach Temperatur und Witterung, mit dem Traufelrücken hervorstehende Stellen abtragen. Dann die Fugen einritzen. Dazu am besten einen Schraubenzieher in gewünschter Breite verwenden. Schablonen als Linienführung stellt man am einfachsten aus XPS-Platten her.



Vor dem ersten Anstrich werden erhabene Stellen mit 100–120er-Schleifpapier etwas «heruntergebrochen».



Nach gutem Entstauben wird der Untergrund jetzt mit GreoColor NormaStar (für den Innenbereich) oder zweimal mit GreoColor OptiSilc (für den Aussenbereich) hell gestrichen.



Nun erfolgt der erste GreoColor Lasurauftrag in Kreuzschlagtechnik. Der erste Lasurfarbton sollte deutlich heller sein als der zweite.



Der zweite Lasurfarbton, deutlich kräftiger als der erste, wird abermals im Kreuzschlagverfahren appliziert.



Mit einem synthetischen Schwamm und viel sauberem Wasser werden die erhabenen Stellen wieder saubergewaschen, sodass die Vertiefungen dunkler eingefärbt bleiben.

Übersicht

Verwendete Materialien	Multiplanspachtel 407
	GreoColor NormaStar, GreoColor OptiSilc
	GreoColor Lasur
Verwendete Werkzeuge	Traufel
	Schraubenzieher
	Schablonen
	Fassadenroller, Lasurbürste, synthetischer Schwamm
	Schleifpapier
	Werkzeuge zum Strukturieren (Fassadenbürste, Wurzelbürste, Nagelkissen etc.)

Hinweise

- Je nach Vorliebe kann rustikal oder dezent strukturiert werden.
- Das Auftragen der zweiten Lasur mit genügend Manpower (je nach Flächengrösse) ausführen, um ein zu frühes Antrocknen der Farbe zu vermeiden.
- Beim Nachwaschen der zweiten Lasur öfter das Wasser wechseln.
- Wir empfehlen, vor der Ausführung vom ausführenden Unternehmer eine grosse Bemusterung (über Gerüstlauf) erstellen zu lassen.
- Für die Verarbeitung unserer Produkte sind die Technischen Merkblätter in ihrer jeweils aktuellen Fassung massgebend. Die aktuellen Informationen und Technischen Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch.